


Fundamentplan für CALUX Einzel Carport

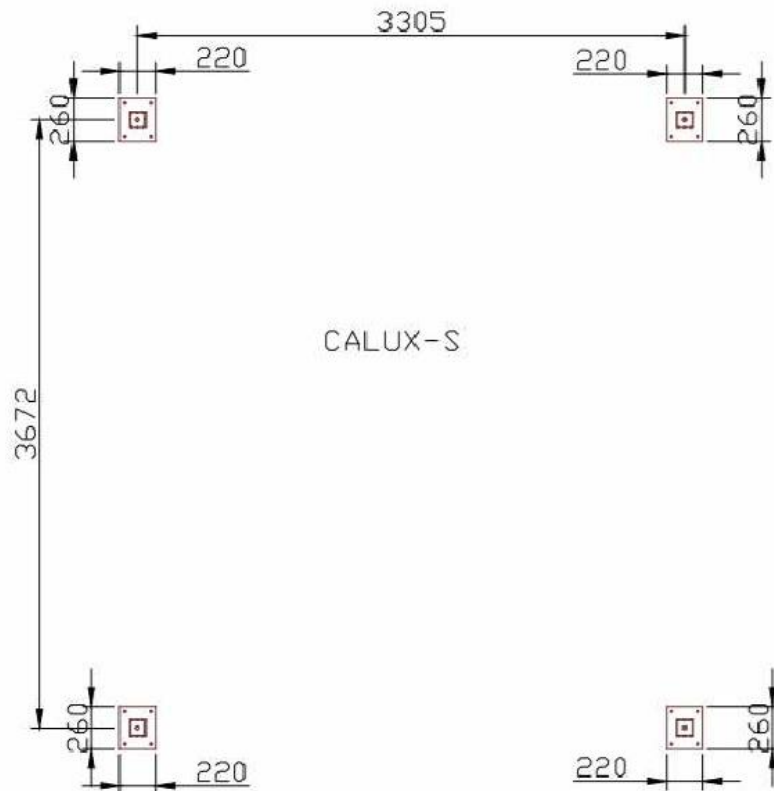

RICHTUNG FÜR EINFAHRT->

Das Fundament (minimum 40 x40 cm Oberfläche) giesen, damit die Beine des Carports auf ein vernünftiges Areal befestigt werden können. Das Fundament muss in frostfreie Tiefe gegossen werden (min. 80cm). Das Fundament muss eine Neigung von 1-2 cm in die Richtung haben, die für die Montage der Ablaufrohre bestimmt ist. Die Ablaufrohre müssen an dem Ende liegen, wo der Carport 1-2cm Tiefe liegt.

Der Carport muss mit passenden Expansionsbolzen befestigt werden. Verwenden Sie min. 100mm lange Expansionsbolzen. Es ist immer die Verantwortung des Kunden, dass die Beine des Carports sicher zum Fundament befestigt sind. Nehmen Sie ein diagonales Kreuzmass zwischen den Fussplatten, damit die Positionierung des Carports korrekt ist. Giesst man das Fundament, muss man den Zement 5-6 Tage abhärten lassen. Es ist wichtig, dass es in dieser Periode kein Frost gibt.