


Montage Firstabdeckung Typ 6

Bild 1

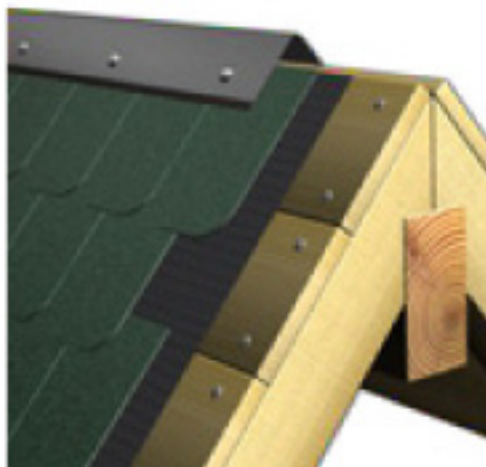

Firstbleche: Typ 6
Giebelblenden: Typ 2
Spenglerschrauben
Fassadenschrauben

Art.Nr. 605620A
Art.Nr. 605600A und 605601A
Art.Nr. 406255
Art.Nr. 406300

Zunächst Schindel, Folie oder Dachbleche auf jeder Dachseite bis zum oberen Ende der Dachbretter verlegen. Die Firstspitze wird nicht geschlossen. Die Profile Typ 6 werden dann von oben aufgelegt. Nun das Firstblech mit leichtem Druck von oben auf beiden Dachseiten mit Spenglerschrauben durch die Dacheindeckung in die Dachbretter verschrauben (Bild 1). Bei Verwendung von Dachblechen werden diese mit Fassadenschrauben in die Bleche verschraubt (Bild 2).

Bild 2



Am Längenstoß werden die Firstabdeckungen min.10 cm überlappend verlegt und verschraubt. Vorn und hinten stoßen die Abdeckungen gegen die Giebelbretter (Bild 3). In Kombination mit Typ 2a oder b werden die Firstbleche über die Giebelblenden montiert (Bild 4).

Bild 3



Bild 4

