
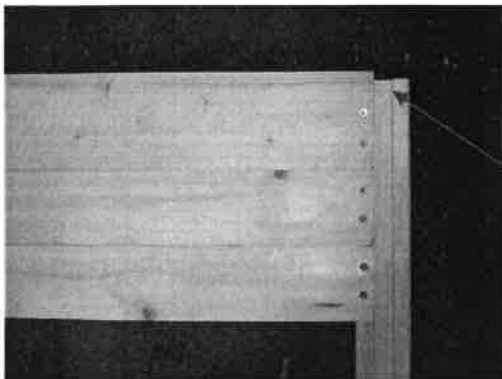


Montageanleitung Kräuterhochbeet

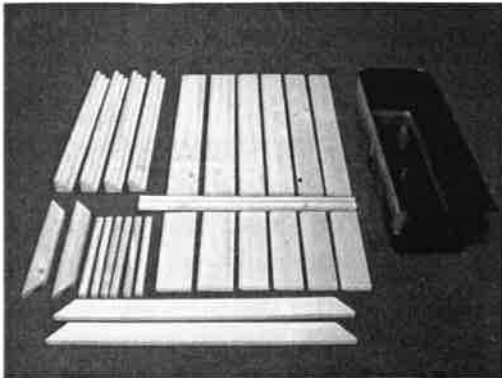

Stückliste:

Je 6 Wandbretter lang und kurz, davon je 2 ohne Nut und 2 ohne Feder

4x Ecksäulen

Je 2 Handlaufleisten lang und kurz

1 Kunststoffeinsatz

2 Holzleisten ca. 80 cm lang

6 Holzleisten ca. 30 cm lang

1 Kleinteilepaket bestehend aus:

60 Schrauben 4x35 mm

10 Edelstahlschrauben 4,5x50 mm für Handlauf

1 Aquastopp 2-tlg.

1 Filtervlies

4 Fußgleiter

Stecken Sie je 3 lange, sowie 3 kurze Wandbretter zusammen. Das Brett ohne Feder wird ganz oben montiert und muss 1 cm über die Ecksäule überstehen. Die Nutfräsung zeigt nach unten. Das Brett ohne Nut wird unten montiert. Achten Sie darauf, dass die Wandbretter ohne Fuge an den Eckstehern rechtwinklig anschließen! Zuerst alle 3 Bretter zusammenstecken und dann gemeinsam verschrauben.

Nun befestigen Sie an der unteren Kante die Fichtenleiste (800x23x23mm) mit 4 Schrauben. Wichtig: Die Leiste muss unten mit der Wand bündig abschließen! In der Länge ca. mittig ausrichten.

Auch bei der kurzen Seite ist das Brett ohne Feder das oberste Brett und muss 1 cm überstehen.

Nun können Sie Ihr Hochbeet zusammenfügen und verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Dielen straff an den Ecksteher anstoßen. Durch das Einschrauben der kurzen Wandbretter erhält Ihr neues Hochbeet die endgültige Form.

Nun legen Sie die 6 kurzen Leisten (300x23x23mm) auf die bereits montierten Auflagen für den Kunststoffeinsatz. Achten Sie darauf, dass keine Leiste bei der Abflußöffnung ist, damit der Einsatz eben aufliegen kann.